


AV•CENTER

PIXI guide til

CLEVERTOUCH

PRO SERIES 3

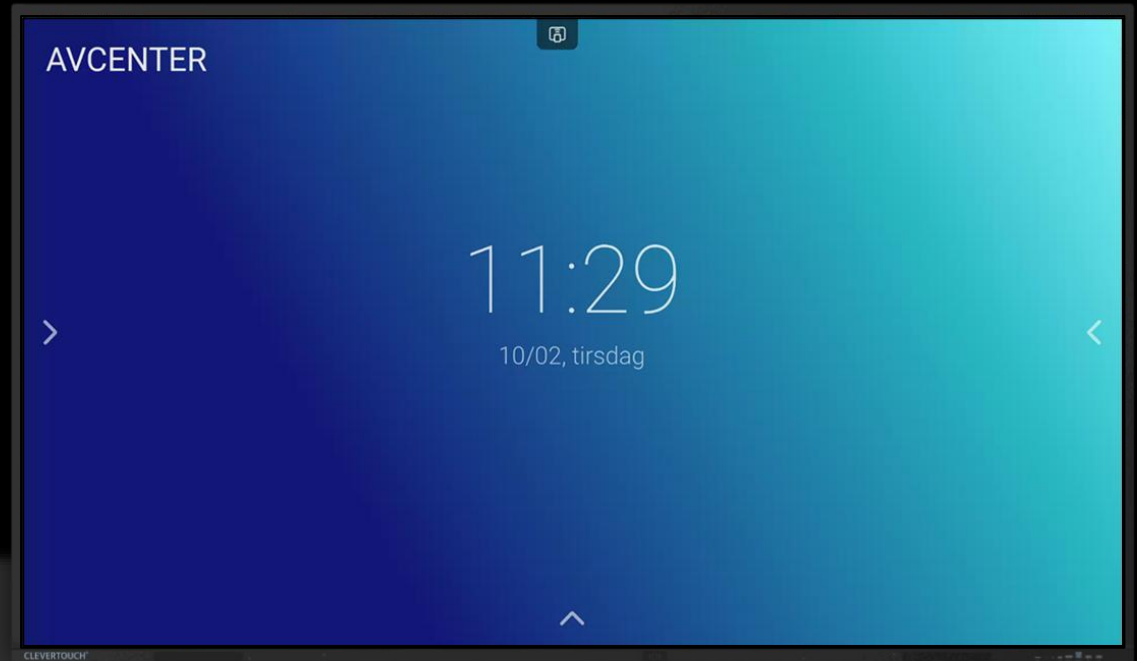

EN PIXI GUIDE

Tillykke med din nye interaktive touchskærm og de nye digitale værktøjer.

Denne lille PIXI-guide giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste basisfunktioner, så du nemt kan komme i gang. Din Clevertouch kan meget mere end det, vi gennemgår her – så prøv dig gerne frem og udforsk de funktioner, du ikke troede, du skulle bruge. Der er næsten altid noget nyt at lære!


Husk øvelse gør mester!



God fornøjelse med Clevertouch skærmen

TÆND FOR CLEVERTOUCH

Clevertouch skærmen tændes ved at trykke en gang på tænd knappen nederst i højre hjørne.




Tryk på den røde diode, som så vil skifte til hvid og Clevertouch skærmen vil starte op.

Hvis Clevertouch skærmen ønskes i dvale efter opstart, så trykkes en enkelt gang på samme tænd knap.



Touchskærmen bliver sort og dioden vil blinke mellem rødt og hvidt

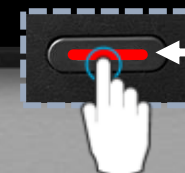


Tryk for at tænde

Bunden i højre side af Clevertouch skærm

BRUGERFLADEN

Brug pilene i begge sider af startsideen til at åbne genvejsmenu med hurtig adgang til bl.a. whiteboard, fil finder, web browser og apps menu


For at lukke hurtig menu, tryk et hvilken som helst andet sted på skærmen

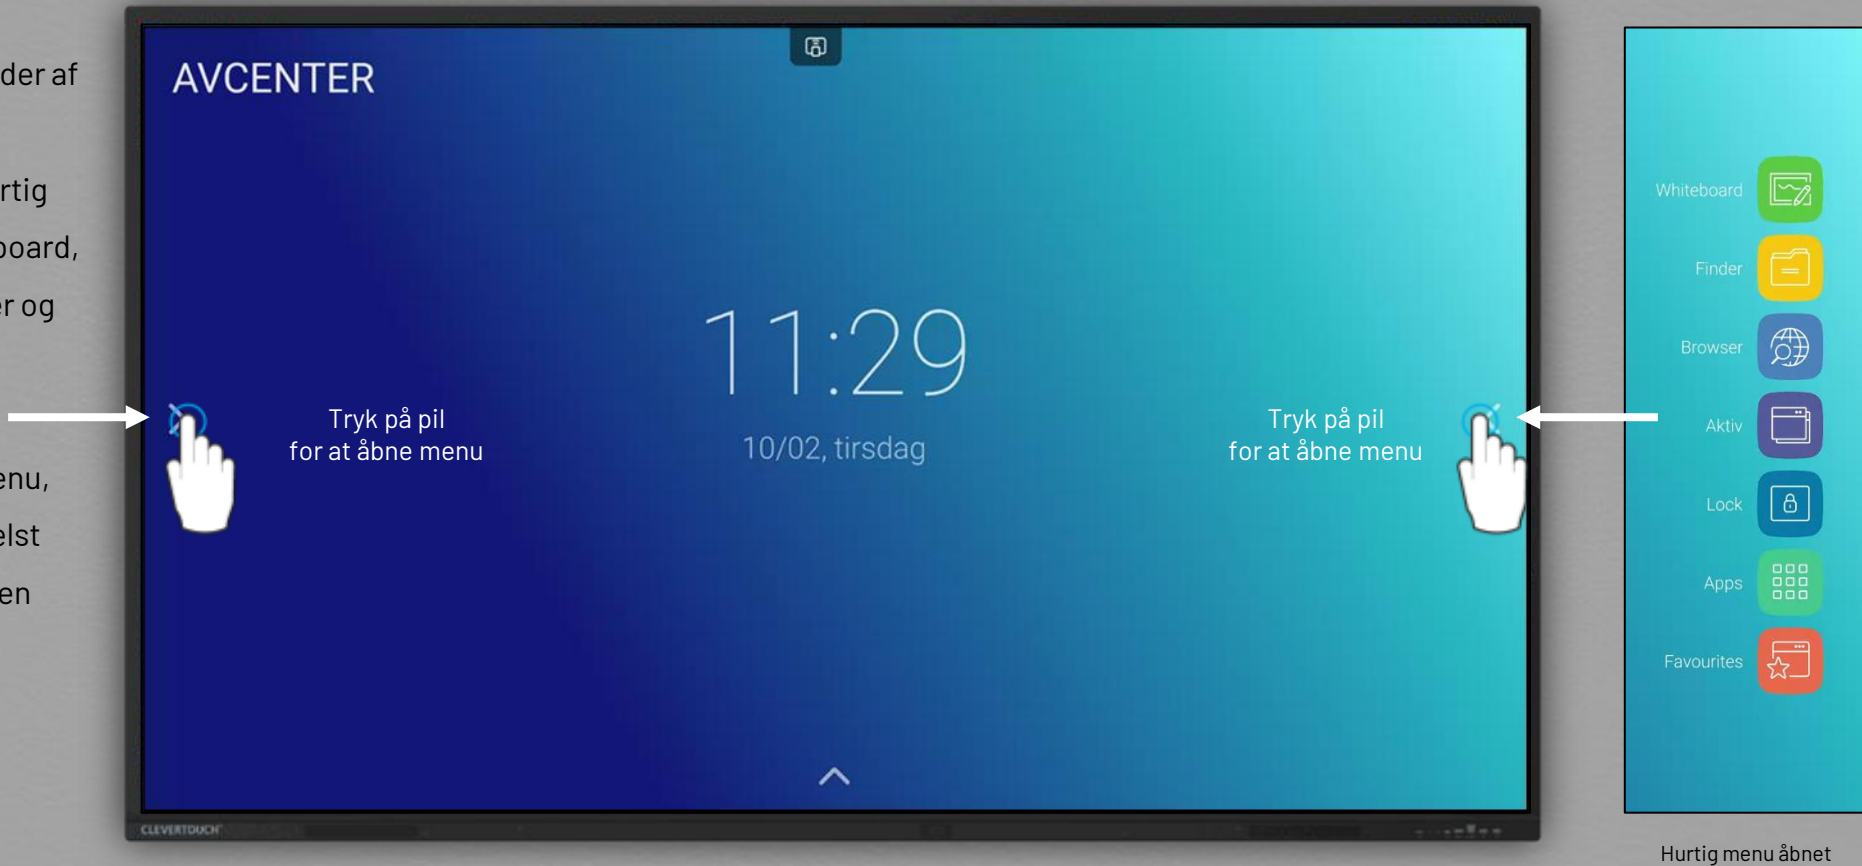

Fjernbetjening i bunden

I bunden af skærmen giver generel indstilling menuen adgang til inputkilder, lyd- og lysstyring. Denne menu kan betragtes som en fjernbetjening.

I menuen kan der skiftes mellem tilkoblet enheder samt justeres på lyd- og lysstyrke.

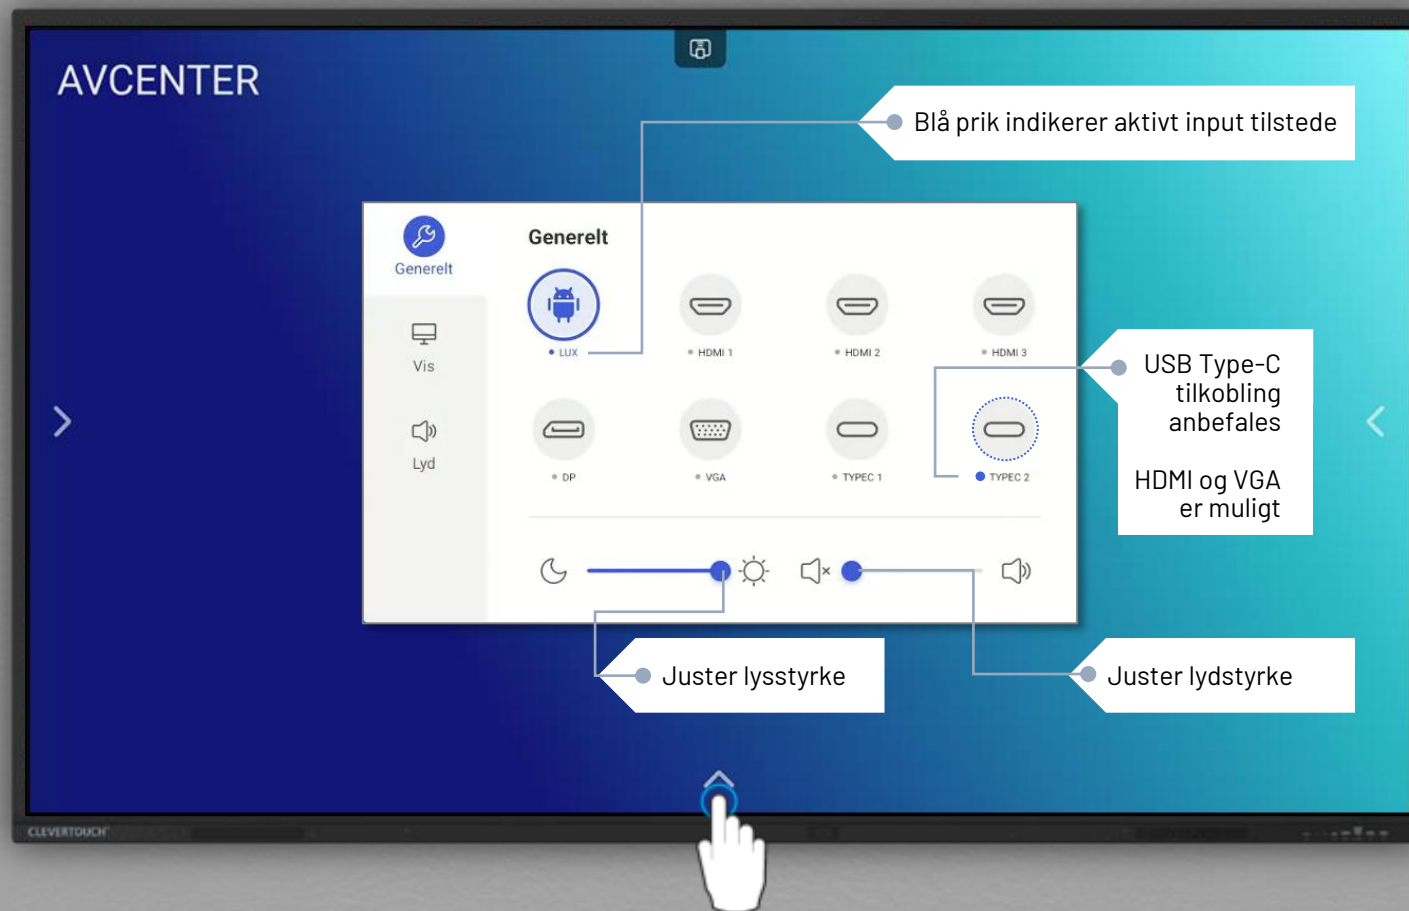

Tryk for at åbne generel indstilling menu

Det er muligt at skifte visning mellem Clevertouch "tavlen" og din egen enhed.

For den almindelige bruger fungerer dette som en touch fjernbetjening og erstatter den fysiske i langt de fleste situationer




Trådløs forbindelse i toppen

I toppen af skærmen er det muligt at åbne CleverShare ved at trykke på ikon

CleverShare er en trådløs forbindelsesapp, der gør det nemt at dele indhold direkte fra din computer, tablet eller telefon uden brug af kabler.



Når du åbner CleverShare, får du adgang til en menu, hvor du kan vælge at spejle din skærm, dele bestemte vinduer eller præsentationer og give flere brugere mulighed for at tilslutte sig samtidig.


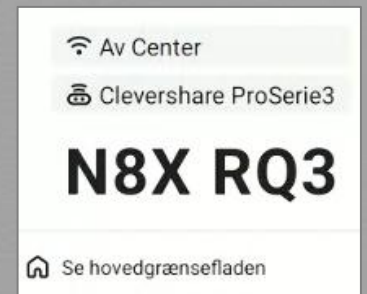


Den Svævende Pen

The Floating Toolbar – eller – Den Svævende Pen:

Næsten uanset hvor på Clevertouch-skærmen der arbejdes, er der adgang til Den Svævende Pen. Funktionen fungerer som et hurtigt værktøjsfelt, der altid ligger oven på det aktuelle indhold. Den giver adgang til en række digitale værktøjer som f.eks. annotering, skærbilleder, zoom, spotlight, frys-skærm og genvej til inputskift

Tryk på pen ikon for at åbne

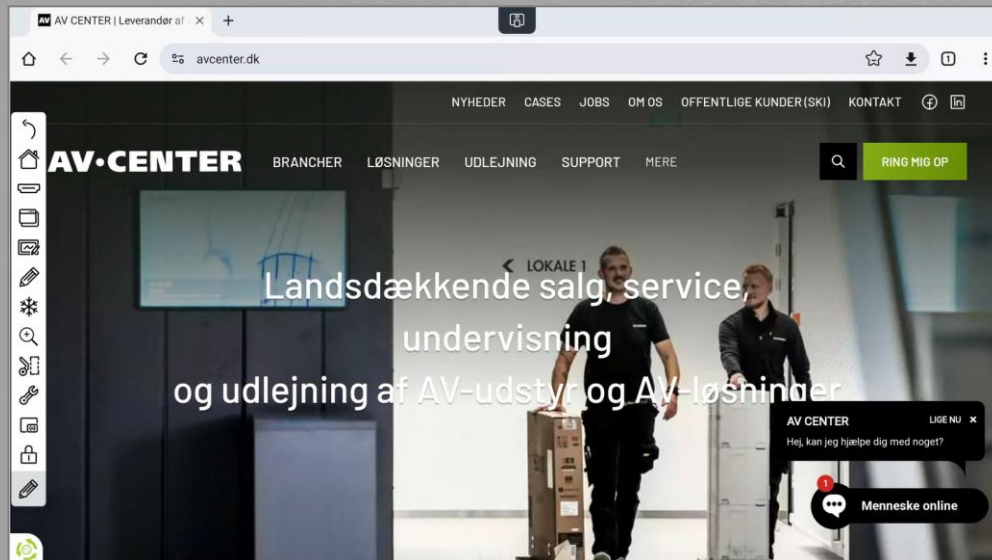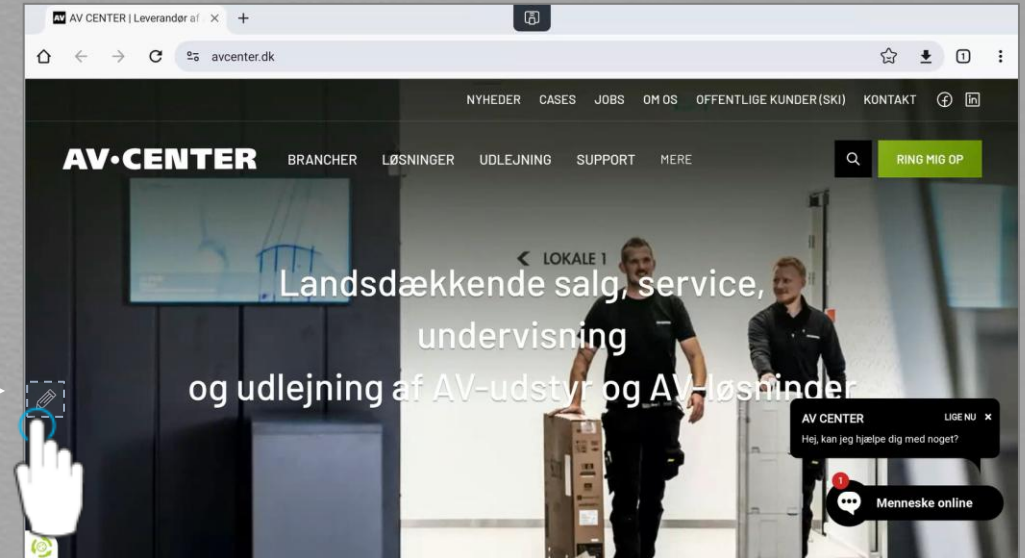


Ofte brugte **genveje** på den svævende pen



Hjem til **START**



Åbn **Whiteboard app**

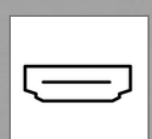

Vælg forskellige **Inputkilder**

Din egen enhed på Clevertouch

Clevertouch-skærmen kan tilsluttes en ekstern enhed via et enkelt USB-C-kabel, hvilket giver en hurtig og problemfri forbindelse. **Når kablet tilsluttes, skifter touchskærmen automatisk til den tilkoblede enhed**, så billed- og lydssignal vises med det samme uden behov for yderligere opsætning.



Windows




Chromebook




Apple




USB-C indeholder billede, lyd og touch samt oplader din enhed over et kabel

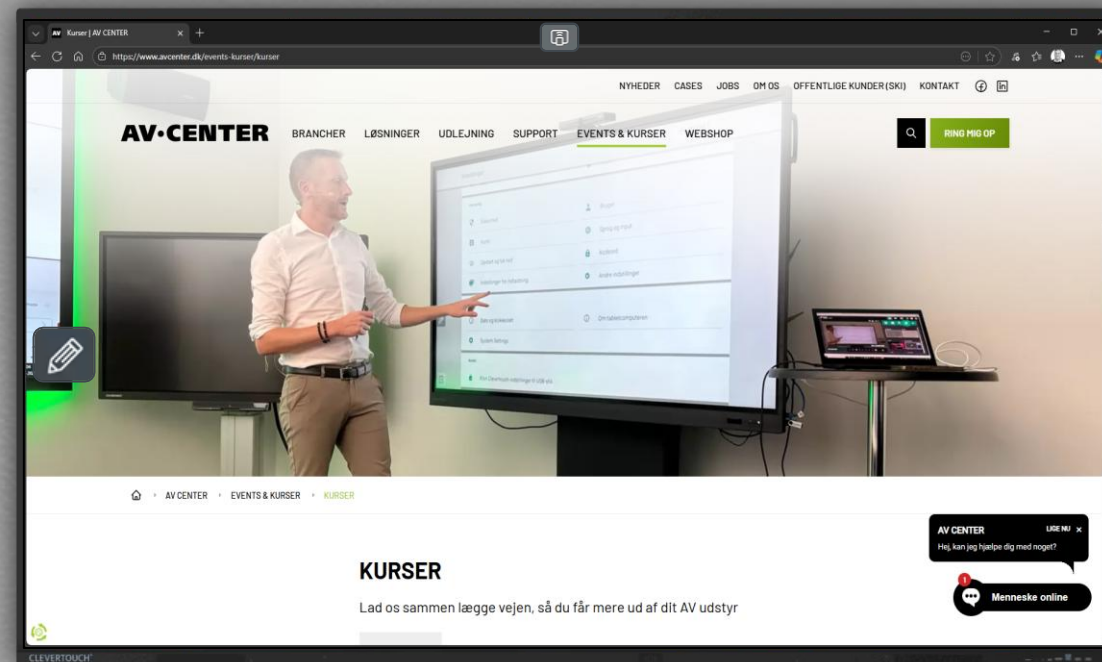

Om det er en Windows, Chromebook eller en Apple enhed du tilslutter, så kan du nemt få adgang til alle de apps og værktøjer du kender. Clevertouch-skærmen fungerer blot som en større, interaktiv arbejdsflade, der gør det nemt at arbejde med det indhold, der allerede bruges på den tilsluttede enhed.

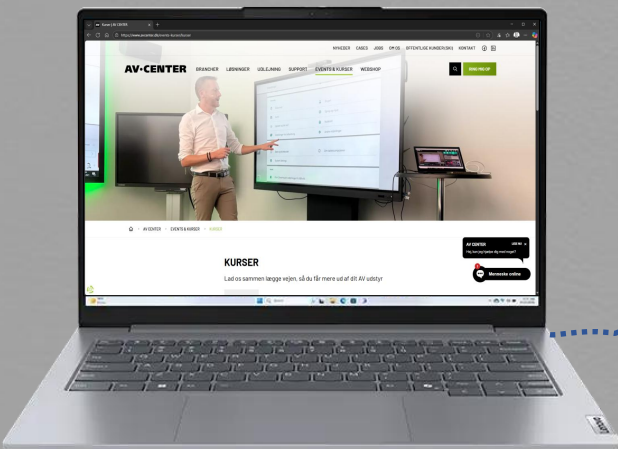

Kablet forbindelse til Clevertouch

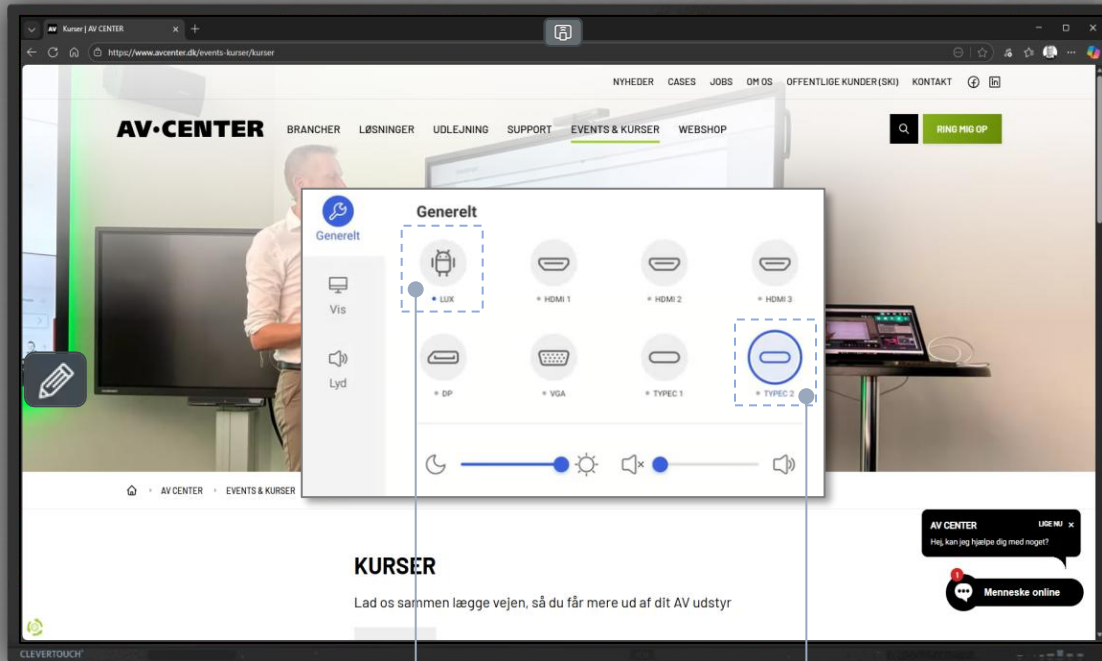

Hjem til Clevertouch
skærmens startside

Din egen enhed via USB
Type-C kabel


Hvis HDMI kablet vælges, skal du huske USB touch kablet samtidig. Der skal altså bruges 2 kabler for at få de samme muligheder, som med et enkelt USB Type-C kabel



HDMI kablet indeholder billede og lyd over et kabel



USB Touch kabel skal bruges for at få berøring aktiv

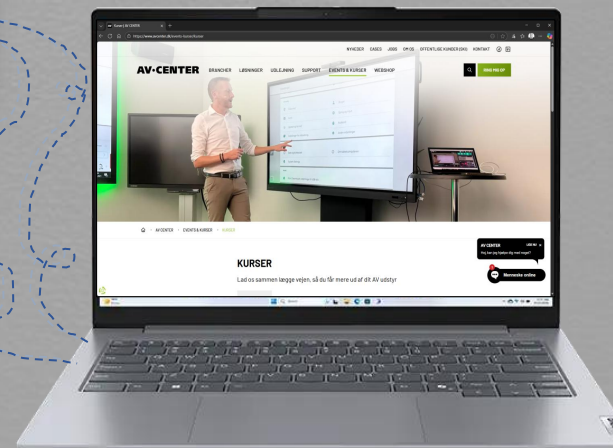

Hvis kun et HDMI kabel bliver tilsluttet, vil Clevertouch skærmen fungere som en projektor løsning – altså blot som en fremviser uden touch-back muligheder til din egen computer.


Skift input på Clevertouch skærm

Som beskrevet tidligere kan der skiftes mellem Clevertouch android systemet og din egen enhed under generel indstillinger

Sluk for Clevertouch skærm

Når Clevertouch skærmen ikke skal bruges mere, så anbefales det at slukke for "tavlen".

Hold Clevertouch sluk knap inde i 5 sekunder

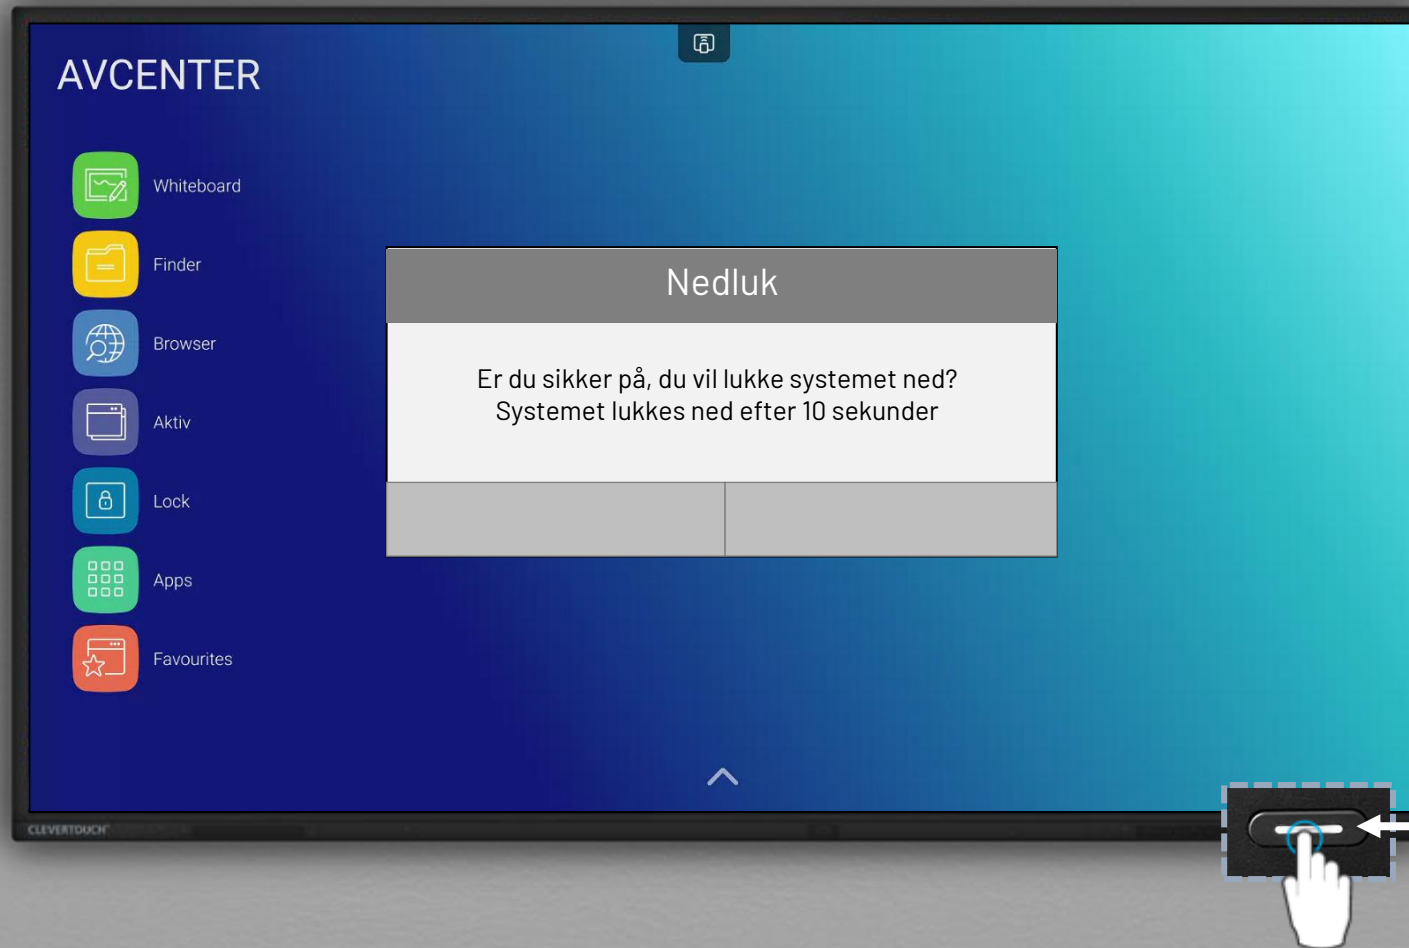

Herefter bliver du spurgt om systemet skal lukkes ned med mulighed for at annullere din handling.

Hvis der ikke reageres, vil Clevertouch selv lukke ned efter 10 sekunder.

Tryk for at slukke

Hold knap inde i 5 sekunder for at slukke skærmen

Tak for denne gang

Få flere tips, viden og support

Hvis du ønsker flere tips og viden om brugen af dit AV udstyr, kontakte os for support



Book dit næste kursus

Hvis du vil have det optimale ud af din AV-løsning, så book et kursus

AV•CENTER

København
70 20 17 99

Odense
70 20 29 55

Kolding
75 53 60 00

Aarhus
70 20 98 05

Aalborg
70 20 29 99